

SGH-F480
Korisnički
priručnik



Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.

Za brzi početak pogledajte "predstavljjanje mobilnoga telefona", "sastavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona" i "upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge






CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme



Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

- ▶ **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")
- **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Pritisnite **Meni** → 
→ **Nova poruka** (znači **Meni**, zatim , zatim **Nova poruka**)
- [] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [] (znači tipku izlaza iz uključivanja i isključivanja/izbornika)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi	2
Sigurnosna upozorenja	2
Sigurnosne mjere opreza	5
Važne informacije o upotrebi	7
predstavljanje mobilnoga telefona	11
Raspakirajte	11
Dijelovi telefona	12
Tipke	13
Zaslon	14
Ikone	14
sastavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona	17
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju ..	17
Napunite bateriju	19
Umetanje memorijske kartice (izborno) ...	20
upotreba osnovnih funkcija	21
Uključite i isključite telefon	21
Upotreba dodirnog zaslona	22

Pristupanje menijima	24	Aktivirajte mobilni lokator	47
Upotrijebite widgete	24	Snimajte i reproducirajte glasovne	
Prilagodba telefona	25	zapise	48
Upotreba osnovnih funkcija poziva	27	Uredite videozapise	48
Slanje i pregled poruka	28	Upotrijebite RSS čitač	51
Dodavanje i traženje kontakata	30	Upotrijebite Java igre i aplikacije	52
Upotreba osnovnih funkcija kamere	31	Napravite i pogledajte svjetske satove	53
Slušanje glazbe	33	Postavite i upotrijebite alarme	54
Pretraživanje weba	34	Upotrijebite kalkulator	55
upotreba naprednih funkcija	36	Pretvorite valute ili mjere	55
Upotreba naprednih funkcija poziva	36	Postavite brojač odbrojavanja	55
Upotreba naprednih funkcija imenika	38	Upotrijebite štopericu	55
Upotreba naprednih funkcija		Sastavite zadatak	56
slanja poruka	40	Stvaranje tekstnog zapisa	56
Upotreba naprednih funkcija glazbe	41	Upravlajte kalendarom	56
upotreba alata i aplikacije	44	Rješavanje problema	a
Upotrijebite Bluetooth bežičnu značajku ..	44	Indeks	d
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku	46		

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

WARNING



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.

- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.

- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2.0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.898 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima prikupljanja)



Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi uz proizvod ukazuje na to da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovo od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućanski korisnici trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi se ostvarilo recikliranje koje je sigurno za okoliš.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.

predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Raspakirajte

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik




Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili onom što nudi davatelj internetskih usluga.


Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

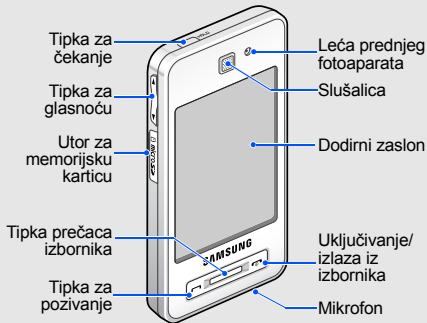

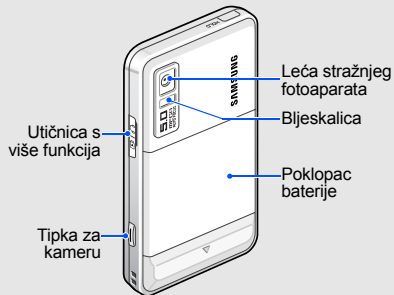


Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:



Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite tipku HOLD.


Tipke

Tipka	Funkcija
 HOLD	Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke
 Nazovi	Pozovite ili odgovorite na poziv; U načinu mirovanja preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve
 Izbornik prečaca	Pristupite izbornicima prečaca s bilo kojega zaslona
 Izlaz iz uključivanja i isključivanja/ izbornika	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); Završite poziv; U načinu izbornika vratite se na glavni izbornik ili se vratite u način mirovanja

Tipka	Funkcija
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće telefona
 Kamera	U načinu mirovanja uključite fotoaparatus (pritisnite i držite); U načinu fotoaparatus, snimate fotografiju ili videozapis; Ostvarite video poziv ako je postavljeno kao tipka video poziva

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od sljedećih područja:

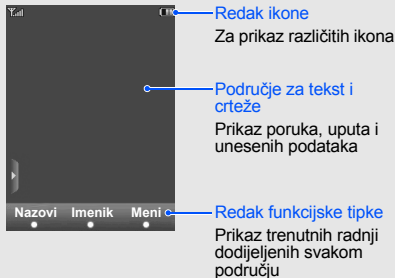



Ikone

Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	GPRS mreža je spojena
	Prijenos podataka putem GPRS mreže
	EDGE mreža je spojena
	Prijenos podataka putem EDGE mreže
	UMTS mreža spojena
	Prijenos podataka putem UMTS mreže
	HSDPA mreža spojena
	Prijenos podataka putem HSDPA mreže

Ikona	Definicija
	Glasovni poziv u tijeku
	Nema dostupne usluge
	Videopoziv u tijeku
	Nema dostupne usluge
	Memorijska kartica umetnuta
	Aktiviran alarm
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjerenje poziva
	FM radio uključen
	Aktiviran Bluetooth

Ikona	Definicija
	Bluetooth slušalice za hands-free upotrebu u vozilu ili slušalice spojena
	Sinkroniziran s računalom
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka glasovne pošte
	Nova push poruka
	Nova konfiguracijska poruka
	Nova videoporuka
	SMS poruka je puna
	MMS poruka je puna

Ikona	Definicija
	Poruka e-pošte je puna
	Poruka glasovne pošte je puna
	Push poruka je puna
	Konfiguracijska poruka je puna
	Normalno profil aktiviran
	Tiho profil aktiviran
	Vožnja profil aktiviran
	Sastanak profil aktiviran
	Na otvorenom profil aktiviran
	Bez mreže profil aktiviran
	Razina napunjenosti baterije



sastavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.


Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul s identitetom pretplatnika ili SIM karticu s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.

Za korištenje UMTS usluga možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac baterije.

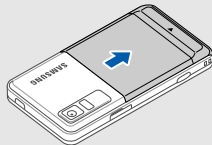

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [📞] da biste ga isključili.


2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

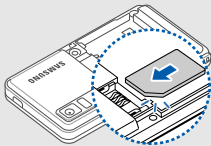


Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.

Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke izbornike.

3. Umetnite bateriju.

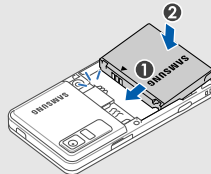


4. Vratite poklopac baterije.

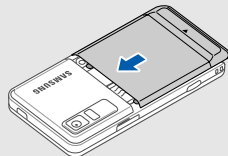


Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac utičnice s više funkcija sa strane telefona.

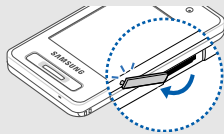



2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višefunkcijsku utičnicu telefona.

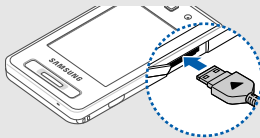

S trokutom
usmjerenim prema
gore



Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

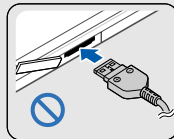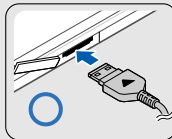

3. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (🔋 ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac utičnice s više funkcija.




O pokazatelju prazne baterije
Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Umetanje memorijske kartice (izborni)

Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice sa strane telefona.

2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

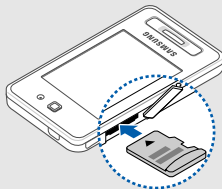

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se ne namjesti.


Kako biste uklonili memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora.

upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [.
2. Dodirnite polje unosa PIN-s, unesite PIN i dodirnite **OK** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite korak 1 iznad.

Prebacite se na izvanmrežni profil

Prebacivanjem na Bez mreže profil možete upotrebljavati usluge koje nisu mrežne na područjima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na Bez mreže profil, dodirnite **Meni** →  → **Profili** → **Bez mreže**.




Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.


Upotreba dodirnog zaslona

Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.


- Dodirnite ikonu kako biste otvorili izbornik ili pokrenuli aplikaciju.

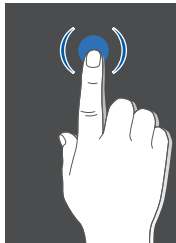

- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

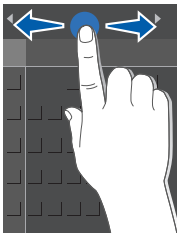


- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

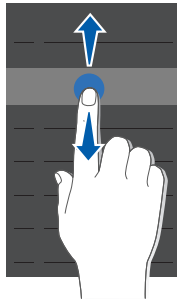

Pristupanje menijima

Da biste pristupili izbornicima telefona,

1. Pritisnite **Meni** → izbornik.
2. Pomaknite se do izbornika ili opcije.
3. Dodirnite **Odaberi**, **Spremi** ili **OK** za potvrdu označene opcije.
4. Pritisnite **Nazad** da biste se pomaknuli gore za jednu razinu; Pritisnite [

Upotrijebite widgete

Saznajte kako upotrijebiti widgete na alatnoj traci.

Otvorite alatnu traku

Dodirnite strelicu pri dnu lijevo od zaslona da biste otvorili alatnu traku. Možete presložiti widgete na alatnoj traci ili ih premjestiti na zaslon u mirovanju.



Ovisno o području ili davatelju usluge, dostupni widgeti mogu se razlikovati.

Widget		Funkcija
	Analogni sat	Prikaz trenutnog vremena
	Popis rođendana	Prikaz rođendana kontakata
	Igre	Pristup igrama

Widget	Funkcija
 Foto album	Pregledajte fotografije i postavite fotografiju kao pozadinu
 Svjetsko vrijeme	Prikaz vremena u drugoj državi ili gradu
 Današnji datum	Prikaz današnjeg datuma
 Digitalni sat	Prikaz trenutnog vremena
 Kalendarski događaji	Prikaz nadolazećih događaja
 MP3 player	Otvorite music player za reprodukciju glazbenih datoteka
 FM radio	Slušanje FM radija

Dodajte widgete zaslonu u mirovanju

1. Otvorite alatnu traku.
2. Povucite widget iz alatne trake u zaslon u mirovanju. Možete smjestiti widget bilo gdje na zaslonu.

Prilagodba telefona

Iskoristite više svoj telefon prilagodbom prema vašim potrebama.


Podesite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja, pritisnite [**▲**/**▼**] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.


Prebacite se na ili iz Tiho profila

U načinu mirovanja dodirnite **Nazovi** i dodirnite i držite **#** da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.


Promijenite ton zvona

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Profili** → profil.
2. Dodirnite **Uredi** → **Ton zvona glasovnog poziva** ili **Ton video poziva** → **Zvukovi**.
3. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona → **Opcije** → **Odaberi**.
4. Pritisnite **Opcije** → **Spremi**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. U načinu mirovanja pritisnite **Meni** →  → **Postavke zaslona i rasvjete** → **Postavke zaslona** → **Pozadina**.
2. Odaberite **Slike** → kategoriju slike → slika.
3. Pritisnite **Postavi**.

Zaključajte telefon

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite polje unosa lozinke.
4. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite polje unosa lozinke.
6. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite **OK**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.



Tijekom poziva, telefon automatski zaključava većinu tipki i dodirni zaslon kako bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite tipku izbornika prečaca.

Pozivanje

1. U načinu mirovanja dodirnite **Nazovi** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.
Za video poziv pritisnite **Opcije** → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [].
Za video poziv pritisnite [] i dodirnite **Pokaži mi**.
2. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite [].

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva, dotaknite → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalicu, pritisnite).

Upotreba slušalice






Spajanjem pripadajućih slušalice u telefon možete pozivati i odgovarati na pozive.

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalice, a zatim ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.






Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati tekstualne (SMS), multimedijске (MMS) poruke e-pošte.

Pošalji tekstualnu ili multimedijску poruku

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Pritisnite .
3. Unesite odredišni broj i dodirnite **OK**.
4. Dodirnite polje teksta → .
5. Unesite tekst poruke i dodirnite **OK**.
► Unos teksta
Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 8. korak. Da biste dodali multimedijški sadržaj, nastavite s 6. korakom.
6. Dodirnite  → vrstu stavke.
7. Pritisnite stavku koju želite dodati i pritisnite **Opcije** → **Odaberi**.
8. Pritisnite  da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Nova poruka** → **E-mail**.
2. Pritisnite .
3. Unesite adresu e-pošte i dodirnite **OK**.
4. Pritisnite **Naslov** → .
5. Unesite predmet i dodirnite **OK**.
6. Dodirnite polje teksta → .
7. Unesite tekst e-poruke i dodirnite **OK**.
8. Pritisnite  da biste poslali poruku.




Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način ulaza teksta:


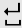







- Dodirnite **Abc** da biste odabrali T9 način, ABC način ili brojčani način ili promijenite veličinu slova.

- Dotaknite **SYM** kako biste prešli u način simbola.


Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Držite pritisnutom odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Dodirnite odgovarajuću slovno-brojčanu tipku da biste unijeli čitavu riječ.2. Kada se riječ ispravno prikaže, dotaknite  da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite  da biste odabrali drugu riječ. Da biste dodali riječ rječniku, dodirnite .
Broj	Dodirnite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Dodirnite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.


Uredite tekst pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
	Izbrišite znakove; Izbrišite čitav zaslon (pritisnite i držite)
	Umetnite razmak; Započnite novi redak (pritisnite i držite)
	Pomaknite pokazivač, Pritisnite  za povratak na virtualnu tipkovnicu
	Kopirajte i zalijepite 1. Označite tekst koji želite pritiskom na tekst ili pomoću  ,  ,  ,  . 2. Pritisnite Opcije → Kopiraj . 3. Pritisnite Opcije → Umetni .

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled e-poruke

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Email poruke**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Skidanje**.
3. Odaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite **Opcije** → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe Imenik značajke.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja dodirnite **Nazovi** i unesite telefonski broj.
2. Dodirnite **Opcije** → **Dodaj u Imenik** → memorijsko mjesto (Telefon ili SIM) → **Novo**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).



4. Unesite kontaktne podatke.
5. Dodirnite **Opcije** → **Spremi** ili dodirnite **Spremi** da biste kontakt dodali u memoriju.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja dodirnite **Imenik**.
2. Pritisnite polje unosa teksta.
3. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći i dodirnite **OK**.
4. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.



Kada pronađete kontakt, možete:

- pozovite kontakt dodirom  ili pritiskom [
- uredite podatke o kontaktu dodirom **Opcije** → **Uredi**

Upotreba osnovnih funkcija kamere


Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.




Kad uključite fotoaparat, zaslon će možda biti prazan zbog privremenog pražnjenja elektrostatičkog izboja. Da biste riješili problem, pokušajte ponovno pokrenuti telefon.

Snimanje fotografija



1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.

4. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.
Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite  da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Pregled fotografija


U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera kako biste uključili kameru.
2. Dodirnite  →  da biste se prebacili na način snimanja.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

4. Usmjerite kameru prema objektu i ako treba, prilagodite sliku.
5. Pritisnite tipku Kamera da biste započeli sa snimanjem.
6. Pritisnite tipku Kamera da biste započeli sa snimanjem.
Video se automatski sprema.
7. Dodirnite **Nazad** ili pritisnite tipku Kamera da biste snimili drugi videozapis (4. korak).


Pregled videozapisa

U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više funkcija na telefonu.
2. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **FM radio**.
3. Pritisnite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i sprema dostupne postaje automatski.
4. Pomaknite se lijevo ili desno kako biste odabrali radio postaju.
Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, pritisnite **Opcije** → **Prepoznavanje pjesama**. ► str. 43


5. Da biste isključili radio, dodirnite **Opcije** → **FM radio isključen**.

Slušanje glazbenih datoteka






Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzmite s bežične mreže. ► Pretraživanje weba
- Preuzimanjem s računala putem opsijskog programa Samsung PC Studio. ► str. 41
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 45
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 41
- Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player 11. ► str. 42

Nakon prijenosa datoteka na telefon ili memorijsku karticu,

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** → .

2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:


tipka	Funkcija
	pauzira reprodukciju
	Pokretanje reprodukcije
	Preskočite prema natrag; Skenirajte prema natrag u datoteci (pritisnite i držite)
	Preskočite prema naprijed; Skenirajte prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite)
	Podesite glasnoću prema gore ili dolje




4. Dodirnite **Opcije** → **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju.

Pretraživanje weba


Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.


Pretraživanje web-stranica

1. U načinu mirovanja pritisnite **Meni** →  → **Početna** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
	Pomaknite se gore ili dolje na web stranici
	Unesite web adresu
	Otvorite popis spremljenih oznaka
Opcije	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih stranica.

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Favoriti** → **Opcije** → **Dodaj favorita**.
2. Pritisnite polje unosa naslova.
3. Unesite stranicu i dodirnite **OK**.
4. Pritisnite polje unosa URL-a.
5. Unesite web adresu (URL) i dodirnite **OK**.
6. Pritisnite **Spremi**.

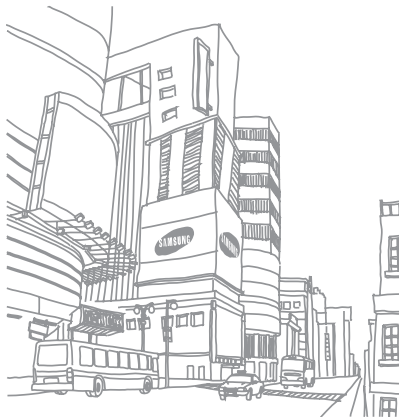

upotreba naprednih funkcija


Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva




Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš telefon prikazat će pozive koje ste propustili na zaslonu. Da biste birali broj propuštenog poziva,

1. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
2. Pritisnite [] da biste birali broj.

Pozovite nedavno birani broj




1. U načinu mirovanja pritisnite [] da biste prikazali popis posljednjih biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite  ili pritisnite [] za biranje broja.

Ostavite poziv na čekanju ili preuzmite poziv na čekanju

Pritisnite **Na čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.


Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite **Na čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Dodirnite , unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [].
3. Pritisnite **Zamijena** da biste se prebacili između dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv, pritisnite **Opcije** → **Prekid** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].



Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:


1. Pritisnite [] kako biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite **Zamijena** da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvoga sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.

3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite .
4. Ponovite korake od 1 do 2 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [.



Pozovite međunarodni broj

1. U načinu mirovanja dodirnite **Nazovi** i dodirnite i držite **0** da biste umetnuli **+** znak.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države, kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [] da biste birali.

Pozovite kontakt iz Imenika

Brojeve možete izravno pozivati iz Imenik pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 31

1. U načinu mirovanja dodirnite **Imenik**.

2. Pomaknite se na željeni broj za biranje i pritisnite  ili pritisnite [] za biranje broja.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.


Izradite posjetnicu

1. U načinu mirovanja dodirnite **Imenik** → **Opcije** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite vaše osobne podatke.
3. Pritisnite **Opcije** → **Spremi**.



Možete poslati posjetnicu tako što ćete je dodati poruci ili e-pošti ili poslati putem Bluetooth bežične značajke.

Postavljanje brojeva za brzo biranje



1. U načinu mirovanja dodirnite **Imenik** → .
2. Odaberite broj koji želite postaviti (2-9).
3. Odaberite kontakt → telefonski broj (ako je potrebno) kako biste ga pridružili broju.
Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.



Sada možete pozvati ovaj kontakt iz zaslona biranja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja brzog biranja.

Stvorite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja svakoj grupi ili poslati poruke i e-poštu čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:



1. U načinu mirovanja dodirnite **Imenik** →  → .

2. Pritisnite polje unosa teksta.
3. Unesite naziv grupe i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Spremi**.
5. Da biste postavili sliku za ID pozivatelja, dodirnite **Opcije** → **Postavke grupe** → **Slika** → **Slike** → kategoriju slike → slika → **Opcije** → **Odaberi**.
6. Da biste postavili grupu tonova zvona, dodirnite **Ton zvona** → **Zvukovi** → kategoriju tona zvona → ton zvona → **Opcije** → **Odaberi**.
7. Pritisnite **Opcije** → **Spremi**.


Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti predloške i upotrijebiti predloške za stvaranje novih poruka.

Dodavanje tekstualnog obrasca.


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Obrasci** → **Obrasci**.
2. Pritisnite **Nova** kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Pritisnite .
4. Unesite tekst i dodirnite **OK**.
5. Pritisnite **Opcije** → **Spremi kao predložak**.

Dodavanje multimedijskog obrasca.


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Obrasci** → **MMS obrasci**.

2. Pritisnite **Nova** kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim dodacima da biste je upotrijebili kao predložak. ► str. 28
4. Pritisnite **Opcije** → **Spremi kao predložak**.

Umetnite tekstne predloške u nove poruke

1. Da biste započeli s novom porukom, pritisnite **Meni** →  → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Dodirnite polje teksta.
3. Dodirnite **Opcije** → **Ubaci** → **Tekstni predložak** → predložak.

Napravite poruku iz multimedijskog predloška


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Obrasci** → **MMS obrasci**.

2. Pomaknite se na željeni predložak i pritisnite **Opcije** → **Pošalji**.
Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Upotreba naprednih funkcija glazbe



Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radio postaje.

Kopiranje glazbenih datoteka preko PC Studio

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC studio** → **Spremi**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom.



3. Pokrenite PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć PC Studija za više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite [>] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu s računalom.
Kada se spojite, pojavit će se skočni prozor na računalu.


5. Odaberite **Otvori mapu i prikaži datoteke** u skočnom prozoru na računalu.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkronizirajte telefon s Windows Media Playerom

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
3. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite utičnicu s više funkcija na telefonu na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, pojavit će se skočni prozor na računalu.


5. Odaberite **Sync digital media files to this device** (Sinkr. digitalne medijske datoteke za ovaj uređaj) u skočnom prozoru na računalu.
6. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni prozor, a zatim kliknite **Finish** (Završi).

Stvaranje popisa za izvođenje


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite **Nova**.
3. Pritisnite polje unosa teksta.
4. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i pritisnite **OK** → **Spremi**.
5. Odaberite novu playlistu.
6. Pritisnite **Opcije** → **Dodaj** → **Datoteke**.
7. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite **Dodaj**.

Prilagodite postavke MP3 playera

Saznajte kako podesiti reprodukciju i postavke zvuka za MP3 playera.


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** → .
2. Pritisnite **Opcije** → **Postavke**.
3. Podesite postavke za prilagodbu MP3 playera.
4. Pritisnite **Spremi**.

Pohranjivanje radio postaja automatski

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **FM radio**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Auto traženje**.
3. Pritisnite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i sprema dostupne postaje automatski.

Pronađite informacije o glazbi

Saznajte kako da pristupite mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobijete informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Prepoznavanje glazbe**.
2. Odaberite **Prepoznavanje glazbe** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite **Snimi** za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluge možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće imati informacije o svim pjesmama.


upotreba alata i aplikacije

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnih aplikacija.


Upotrijebite Bluetooth bežičnu značajku

Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki hands-free.

Uključite Bluetooth bežičnu značajku

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Postavke** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Vidljivost** → **Uključeno**.
3. Pritisnite **Spremi**.

Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Traži**.
2. Odaberite i povucite ikonu uređaj u sredinu.
3. Dodirnite polje unosa PIN-a i unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku ili Bluetooth PIN za drugi uređaj, ako ga ima i dodirnite **OK** dvaput.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Pošalji podatke putem Bluetooth bežične značajke

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.

2. Dodirnite **Opcije** → **Pošalji posjetnicu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.


Primate podatke putem Bluetooth bežične značajke

1. Dodirnite polje unosa PIN-a i unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i dodirnite **OK** dvaput (ako je potrebno).
2. Pritisnite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Koristite način rada udaljenom SIM karticom

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću spojenih Bluetooth slušalica za upotrebu bez ruku u vozilu preko SIM ili USIM kartice.

Za aktivaciju načina rada s udaljenom SIM karticom,

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Postavke**.
2. Dodirnite **Udaljeni SIM način rada** za odabir **Uključeno**.
3. Pritisnite **Spremi**.


Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu iz Bluetooth auto-opreme za upotrebu bez ruku u vozilu.



Bluetooth auto-oprema za hands-free upotrebu u vozilu mora biti autorizirana. Za autorizaciju dodirnite uređaj i odaberite **Autorizacija**.

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **SOS poruke** → **Postavke slanja**.
2. Dodirnite **Pošalji SOS** da biste uključili značajku slanja SOS poruka.
3. Dodirnite **Primatelji** da biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite **Opcije** → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite kontakte koje želite i pritisnite **Obavljeno**.
6. Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
7. Pritisnite **Opcije** → **OK** da biste spremili primatelje.

8. Dodirnite **Ponovi** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

9. Pritisnite **Spremi** → **Da**.


Da biste poslali SOS poruku, tipke moraju biti zaključane. Pritisnite [▲/▼] četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete tipku HOLD.

Aktivirajte mobilni lokator

Kada netko umetne novu SIM ili USM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za aktivaciju mobilnog lokatora,

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.

2. Pritisnite polje unosa lozinke.

3. Unesite lozinku i pritisnite **OK**.

4. Dodirnite **Uključenje** da biste uključili mobilni lokator.

5. Dodirnite **Primatelji** da biste otvorili popis primatelja.

6. Pritisnite **Opcije** → **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.

7. Odaberite broj → kontakta.

8. Pritisnite **Opcije** → **OK** da biste spremili primatelje.

9. Pritisnite **Pošiljatelj**.

10. Unesite ime pošiljatelja i dodirnite **OK**.




11. Pritisnite **Opcije** → **Spremi**.

12. Pritisnite **Prihvati**.

Snimajte i reproducirajte glasovne zapise

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.





Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Snimanje glasa**.
2. Pritisnite  da biste započeli snimanje.
3. Govorite svoj podsjetnik u mikrofون.
4. Nakon što ste završili s govorenjem, pritisnite .
Vaša bilješka automatski je spremljena.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu snimača glasa pritisnite **Opcije** → **Moji zvukovi**.


2. Odaberite datoteku.
3. Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

tipka	Funkcija
	pauzira reprodukciju
	Pokretanje reprodukcije
	Podesite glasnoću prema gore ili dolje
	Zaustavlja reprodukciju

Uredite videozapise


Saznajte kako urediti video datoteke i primijeniti vizualne efekte.

Skratite bilo koji segment

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Opcije** → **Uvoz** → **Slika** or **Video**.

3. Odaberite kategoriju slike ili videozapisa → slika ili videozapis.
Za sliku odaberite vrijeme trajanja prikaza slike.
4. Ponovite korake 2-3 iznad da biste dodali više slika ili videozapisa.
5. Pritisnite **Opcije** → **Skrati**.
6. Dodirnite ► da biste reproducirali videozapis i dodirnite **Pokreni** na točki na kojoj želite da novi videozapis počne.
7. Dodirnite **Prekid** na točki na kojoj želite da novi videozapis završi.
8. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Eksport** → **Video**.
Da biste spremili projekt za buduće potrebe, dodirnite **Opcije** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
9. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite **Spremi**.

Razdvajanje videozapisa


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Opcije** → **Uvoz** → **Slika** or **Video**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videozapisa → slika ili videozapis.
Za sliku odaberite vrijeme trajanja prikaza slike.
4. Ponovite korake 2-3 iznad da biste dodali više slika ili videozapisa.
5. Pritisnite **Opcije** → **Razdvoji**.
6. Dodirnite ► za reprodukciju videozapisa i dodirnite **Razdvoji** da biste podijelili datoteku u dva isječka.
7. Umetnite sliku ili videozapisa prema želji između isječka.

8. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Eksport** → **Video**.
Da biste spremili projekt za buduće potrebe, dodirnite **Opcije** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
9. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite **Spremi**.

Umetnite tekst




Umetanje teksta u videozapis možda nije dostupno ovisno o vašem davatelju usluge.

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Opcije** → **Uvoz** → **Slika** or **Video**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videozapisa → slika ili videozapis.
Za sliku odaberite vrijeme trajanja prikaza slike.

4. Ponovite korake 2-3 iznad da biste dodali više slika ili videozapisa.
5. Pritisnite **Opcije** → **Umetni** → **Tekst**.
6. Dodirnite **Pokreni** na točki na kojoj želite da tekst bude prikazan.
7. Dodirnite **Prekid** na točki na kojoj želite da tekst nestane.
8. Pritisnite polje unosa teksta.
9. Unesite tekst i dodirnite **OK** → **OK**.
10. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Eksport** → **Video**.
Da biste spremili projekt za buduće potrebe, dodirnite **Opcije** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.
11. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite **Spremi**.

Dodajte glazbeni broj


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Video uređivanje**.
2. Dodirnite **Opcije** → **Uvoz** → **Slika** or **Video**.
3. Odaberite kategoriju slike ili videozapisa → slika ili videozapis.
Za sliku odaberite vrijeme trajanja prikaza slike.
4. Ponovite korake 2-3 iznad da biste dodali više slika ili video datoteka.
5. Pritisnite **Dodatni zvučni zapis** → **Opcije** → **Import zvuka**.
6. Dodirnite **Zvukovi** → kategoriju zvuka → zvuk → **Opcije** → **Odaberi**.
7. Kada završite, pritisnite **Opcije** → **Eksport**.
Da biste spremili projekt za buduće potrebe, dodirnite **Opcije** → **Spremi projekt**. Projekt će biti spremljen u **Ostalo**.

8. Unesite naziv nove datoteke i pritisnite **Spremi**.


Upotrijebite RSS čitač

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač kako biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.


Stvaranje sažetaka

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Dodaj**.
3. Pritisnite polje unosa URL-a.
4. Unesite adrese RSS sažetke i dodirnite **OK**.
5. Pritisnite **OK**.

Čitanje RSS sažetaka

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **RSS čitač**.
2. Dodirnite **Opcije** → **Aktualiziraj** → **Odabrano** ili **Sve** da biste nabavili najnovije sadržaje.
3. Odaberite kategoriju sažetka → ažurirani sažetak.

Prilagodite postavke RSS čitača

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **RSS čitač**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Postavka** → **Veze**.
3. Promijenite postavke da biste prilagodili RSS čitač.
4. Pritisnite **Opcije** → **Spremi**.


Upotrijebite Java igre i aplikacije

Saznajte kako upotrijebiti igre i aplikacije koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.



Ovisno o softveru na telefonu, preuzimanje java datoteka možda neće biti podržano.


Igranje igara

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Igre**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o davatelju internetskih usluga ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.


Pokretanje aplikacija

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Igre** → aplikaciju.
2. Pritisnite **Opcije** za pristup popisu različitih opcija i postavki za aplikaciju.

Napravite i pogledajte svjetske satove

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj državi ili gradu i postavite svjetske satove da se pojavljuju na vašem zaslonu.

Napravite svjetsko vrijeme


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Dodaj**.

3. Pomaknite se lijevo ili desno da odaberete vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno računanje vremena, dodirnite **Ljetno računanje vremena**.
5. Pritisnite **OK** za izradu svjetskog sata.

Dodajte svjetski sat na zaslon

U načinu prikaza dvojnog sata možete prikazati satove s dvama različitim vremenskim zonama na zaslonu.


Nakon što ste izradili svjetski sat,

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite **Opcije** → **Postavi za drugi sat**.

Postavite i upotrijebite alarme

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavite novi alarm

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** → .
2. Dodirnite prazno mjesto alarma.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Pritisnite **Spremi**.




Značajka automatskoga napajanja postavlja telefon da se automatski uključi i oglasi alarmom u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm


Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite **OK** za zaustavljanje alarma bez odgode ili pritisnite **Zaustavi** da biste utišali alarm.
- Dodirnite **OK** da biste zaustavili alarm s odgodom ili pritisnite **Odgođeno** za utišavanje alarma u periodu odgode.


Isključivanje alarma

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** → .
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.
3. Dodirnite **Uključivanje alarma** za odabir **Isključeno**.
4. Pritisnite **Spremi**.


Upotrijebite kalkulator

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvorite valute ili mjere


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i jedinice u odgovarajuća polja.

Postavite brojač odbrojanja


1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Brojač vremena**.

2. Pritisnite **Postavi**.
3. Odaberite jedinicu koju želite i pomaknite se gore ili dolje da biste unijeli sate ili minute za odbrojanje i dodirnite **OK**.
4. Dodirnite **Pokreni** ili **Pauza** da biste započeli ili pauzirali odbrojanje.
5. Kada brojač istekne, pritisnite **OK** da biste zaustavili upozorenje.


Upotrijebite štopericu

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Štoperica**.
2. Dodirnite ► ili ■ da biste započeli i zabilježili vremena krugova.
3. Kada završite, dodirnite **Zaustavi**.
4. Pritisnite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Sastavite zadatak

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Obaveza**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti zadatka.
4. Pritisnite **Spremi**.


Stvaranje tekstnog zapisa

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** →  → **Zapis**.
2. Pritisnite **Opcije** → **Novi**.
3. Dodirnite zaslon za otvaranje virtualne tipkovnice.
4. Unesite tekst bilješke i dodirnite **OK**.
5. Pritisnite **Spremi**.


Upravljajte kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promijenite prikaz Kalendara

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** → .
2. Dodirnite **Opcije** → **Pogled po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvorite događaj

1. U načinu mirovanja dodirnite **Meni** → .
2. Dodirnite **Opcije** → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Dodirnite **Spremi** ili **Opcije** → **Spremi**.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Stavite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno stavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.

Poruka	Probajte riješiti problem:
PIN zaključavanje	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću izbornika Zaključavanje PIN-a .
PUK zaključavanje	Vaša SIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojediniosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [↵].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Indeks

alarmi

- deaktivacija, 54
- izrada, 54
- zaustavljanje, 54

alati

- alarm, 54
- brojač odbrojanja, 55
- kalendar, 56
- kalkulator, 55
- pretvorba, 55
- RSS čitač, 51
- štoperica, 55
- uređivač videozapisa, 48

baterija

- instaliranje, 17
- pokazatelj ispražnjenosti baterije, 20
- punjenje, 19

bešumno 26

bilješka

- pogledajte tekst ili glasovne zapise, 56

Bluetooth

- aktiviranje, 44
- način rada s udaljenom SIM karticom, 45

- primanje podataka, 45
- slanje podataka, 45

brojač

- pogledajte alate, brojač odbrojanja, 55

brojač odbrojanja

- pogledajte alate, brojač odbrojanja, 55

fotografije

- prikaz, 32
- snimanje, 31

glasnoća

glasnoća poziva, 27
glasnoća tonova tipki, 25

glasovne bilješke

reprodukcija, 48
snimanje, 48

imenik

dodavanje, 30
izrada skupina, 39
pronalaženje, 31

Internet

pogledajte web preglednik,
34

izvanmrežni profil 21**Java**

pokretanje igara, 52
pristup aplikacijama, 53

kalendar

pogledajte alate, kalendar,
56

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator,
55

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi, više
sudionika, 37

memorijska kartica 20**mobilni lokator** 47**MP3 player**

izrada popisa za izvođenje,
42
prilagođavanje, 43
sinkroniziranje, 42

multimedija

pogledaj poruke, 28

poruke

pregled e-pošte, 30
pregled multimedija, 30
pregled teksta, 30
slanje e-pošte, 29
slanje multimedijske, 28
slanje tekstualne, 28

posjetnice 38

pozadina 26

pozivi

- biranje dodatnih poziva, 37
- biranje propuštenih poziva, 36
- iz Imenika, 38
- međunarodni brojevi, 38
- napredne funkcije, 36
- nedavno birani, 36
- odgovaranje na dodatne pozive, 37
- osnovne funkcije, 27
- pregled propuštenih poziva, 36
- preuzimanje poziva na čekanju, 37
- primanje, 27

- stavljanje poziva na čekanje, 37
- upućivanje, 27
- više sudionika, 37

predlošci

- multimediji, 40
- tekst, 40
- umetanje, 40

preglednik

- pogledajte web preglednik, 34

pretvorba

- pogledajte alate, pretvornik, 55

RSS čitač

- pogledajte alate, RSS čitač, 51

sat

- pogledajte svjetski sat, 53

SIM kartica 17

slušalice 28

SOS poruka 46

svjetsko vrijeme

- izrada, 53
- postavljanje dvojnog prikaza, 53

štoperica

- pogledajte alate, štoperica, 55

tekst

- poruke, 28
- stvaranje zapisa, 56
- unos, 29

ton zvana 26

tonovi tipki 25

video uređivač

pogledajte alati, uređivač
videozapisa, 48

videozapisi

prikaz, 32
snimanje, 32

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona, 26

zaključavanje telefona 26

Windows Media Player 42

web preglednik

dodavanje favorita, 35
pokretanje početne stranice,
34

widgeti 24

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-F480

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.25

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-18728A
Croatian. 12/2008. Rev. 1.2